

# OK International DX-300 / 315 Precision Dispensers

## User Guide

English, German, French, Italian and Spanish version



DX-300 / 315	DX-300 / 315	DX-300 / 315	DX-300 / 315
Präzisions-Dosiergeräte	Doseurs de précision	Dosatore di precisione	Dosificadores de precisión
Benutzerhandbuch	Guide de l'utilisateur	Manuale dell'utente	Guía del usuario



Copyright © OK International

## CONTENTS

	Page Number
1. Safety .....	2
2. Symbol Definitions .....	3
3. Specifications .....	3
4. Features .....	4
5. Connecting the Unit .....	5
6. Setup Instructions .....	5 - 6
7. Operational Diagram .....	7
8. Troubleshooting .....	8
9. Maintenance .....	9
10. Spare Parts and Accessories .....	9
11. Warranty .....	9
12. I/O Configuration and End of Cycle Switch .....	9

### 1 SAFETY

#### 1.1 Intended Use:

**WARNING:** Use of this equipment in ways other than those described in this User Guide may result in injury to persons or damage to property. Use this equipment only as described in this User Guide.

OK International cannot be responsible for injuries or damages resulting from unintended applications of its equipment. Unintended uses may result from taking the following actions:






- Making changes to equipment that has not been recommended in the User Guide
- Using incompatible or damaged replacement parts
- Using unapproved accessories or auxiliary equipment

#### 1.2 Safety Precautions:

- Do not operate this unit in excess of maximum ratings/settings
- Always wear appropriate personal protective clothing or apparel
- Use only the following power adaptor models: PSA15R-240P(ZJ) or PW118RA2403B01, PW118RA2403H01, PW118RA2403M01, PW118RA2403G01
- Care must be taken to prevent the ingress of corrosive or flammable fluid back into the unit. If corrosive or flammable fluids are used, an inline filter (881-000-000) must be installed on the dispenser to help prevent the fluids from being sucked back into the unit
- The fluid being dispensed may be toxic and/or hazardous. Refer to Material Safety Data Sheet for proper handling and safety precautions

- If a piston is not used with the barrel, an inline filter (881-000-000) must be installed on the receiver head to help prevent fluids from being sucked back into the unit. Also do not overfill the barrel and to lay the barrel on its side
- Do not smoke or use open flame when flammable materials are being dispensed
- This equipment is for indoor use only


## 2 SYMBOL DEFINITIONS

Symbol	Definition
	Power On/Off
	Cycle Mode
	Timer
	Vacuum
	Pressure

## 3 SPECIFICATIONS

Size	152mm X 165mm X 178mm (6" X 6.5" X 7.0")
Weight	1.5 kg (3.3lbs)
Input Voltage	24VDC
Rated Power	10W
Air Input	100 psi (6.9 bars) Max.
Pollution Degree	II
Installation Category	I
Indoor Use	Altitude up to 2,000m (6,562ft)
Operating Temperature	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Storage Temperature	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Max. Relative Humidity	80% for temperature up to 31°C (87.8°F) Decreasing linearly to 50% relative humidity at 40°C (104°F)
Air Output	DX-300 = 0-100 psi (0-6.9 bars) DX-315 = 0-15 psi (0-1.03 bars)
Vacuum	406mm (16") of Hg
Timer	0.008-99.999 seconds
Cycle Mode	Continue, Interrupt, Purge
Timing Repeat Tolerance	+/- 0.001%
Cycle Rate	1,200 cycles/min.
LCD	16 X 2 display segments

## 4 FEATURES

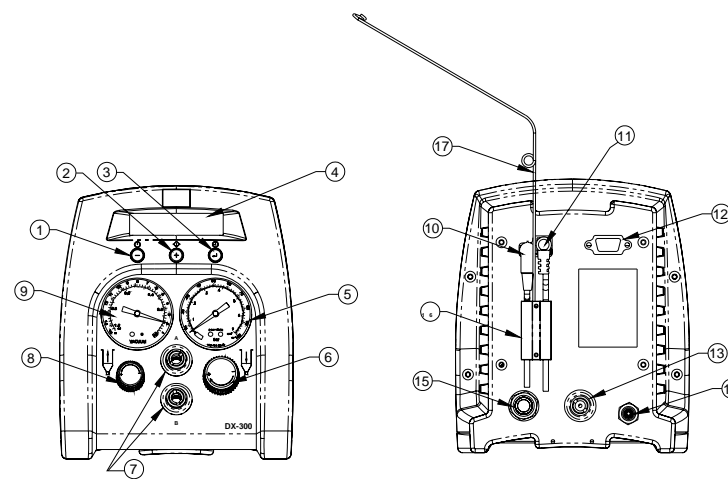

DX-3xx  
Figure 1.0

Items	Description
1	Power Button
2	Mode Button
3	Set up/Save Button
4	Display
5	Air Pressure Gauge
6	Air Pressure Regulator
7	Pulsed Air Outlet
8	Vacuum Control
9	Vacuum Gauge
10	Foot Switch Receptacle
11	Power Receptacle
12	I/O Connection
13	Accessory Air Outlet
14	Exhaust Port
15	Air Inlet
16	Cord Lock
17	Receiver Head air hose holder

## 5 CONNECTING THE UNIT

**CAUTION:** A 5-micron filter (TSD800-6), not included, must be installed with the unit to ensure proper air filtration.

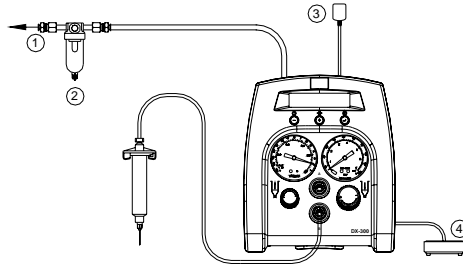


Figure 2.0

Items	Description
1	To Air Source
2	Air Filter (not included)
3	Power Adapter
4	Foot Switch

## 6 SETUP INSTRUCTIONS

Refer to Figure 1.0

### 6.1 Manual/Purge Dispense Cycle Setting:

1. Turn on the unit by pressing the Power button (1).
2. Press the Mode button (2) until "PURGE" appears on the Display.
3. Turn up the air pressure by rotating the Air pressure regulator knob (6) until the desired pressure is indicated on the Air pressure gauge (5).
4. After filling the barrel or using pre-packaged adhesive, attach syringe to receiver head assembly. Make certain that the syringe locks into place.
5. Connect the plug end of the receiver head assembly to one of the air dispense outlet (7).
6. If vacuum "suck back" is needed, rotate the Vacuum regulator (8) counter clockwise until the desired vacuum pressure is indicated on the Vacuum gauge (9).
7. Press and hold the Footswitch to activate dispensed cycle. (The Manual/Purge Mode is now activated)

### 6.2 Automatic Dispense Cycle Setting

#### 6.2.1 Program selection

1. Push the Mode button (2) to select "CONTINUE" or "INTERRUPT" mode.
2. Press the Set button (3) to highlight the program number selection.
3. Press the (+) and (-) buttons to select desired program.
4. Press the Set button (3) to exit.

#### 6.2.2 Time setting

5. Press and hold the Set button (3) for two seconds to enter set up screen. The last digit of the dispense time will be highlighted.
6. Press the Set button (3) to move the cursor to the next position.
7. Press the (+) and (-) button to set the time
8. Press and hold the Set button (3) for two seconds to save the data.
9. Depress Foot switch to activate timed dispensed cycle.

### 6.3 Teach Mode Setting

In the teach mode, the unit will accumulate time as long as the foot switch is depressed. This is helpful in determining dispense time required when dispense output is unknown.

1. Follow steps in the "6.2.1 Program selection" section to select desired program to store dispense time.
2. Push the Mode button (2) to select "INTERRUPT" mode.
3. Press and hold the Set button (3) to enter the teach mode. The time will show "0.000" in the LCD.
4. Press and hold down Foot switch. Dispense time will accumulate during this time.
5. Release Foot switch when proper amount of fluid is dispensed.
6. Press and hold the Set button (3) for two seconds to save the data.
7. Press the Mode button (2) to switch the "CONTINUE" mode.
8. The dispenser is now set to repeat this time cycle.

### 6.4 Multiple Shots Setting:


Up to ten separate individual or sequenced shots can be stored in the DX-300/DX-315.

1. Follow steps in section "6.2 Automatic Dispense Cycle Setting" to set dispense time in desired programs.
2. Press and hold the Mode button (2) for two seconds to activate the sequenced shot program. Previous sequenced program "S\_" will appear on the LCD.
3. Press and hold the Set button (3) for two seconds to highlight the program number selection.
4. Press the (+) and (-) buttons to select desired programs.
5. Press and hold the Set button (3) for two seconds to save the sequenced program. The dispenser is now set to dispense multiple shots sequentially.
6. Press Mode button (2) to exit Multiple Shots mode.

### 6.5 Cycle Counter

The cycle counter records the numbers of automatic dispense cycle being activated. Up to 65,535 cycles can be recorded. This number is shown at the lower right hand corner of the LCD. To reset the counter, press and hold the Set button (3) for two seconds to enter the set mode. Then press and hold the Set button (3) for four seconds to reset the counter.

## 7 OPERATION DIAGRAM

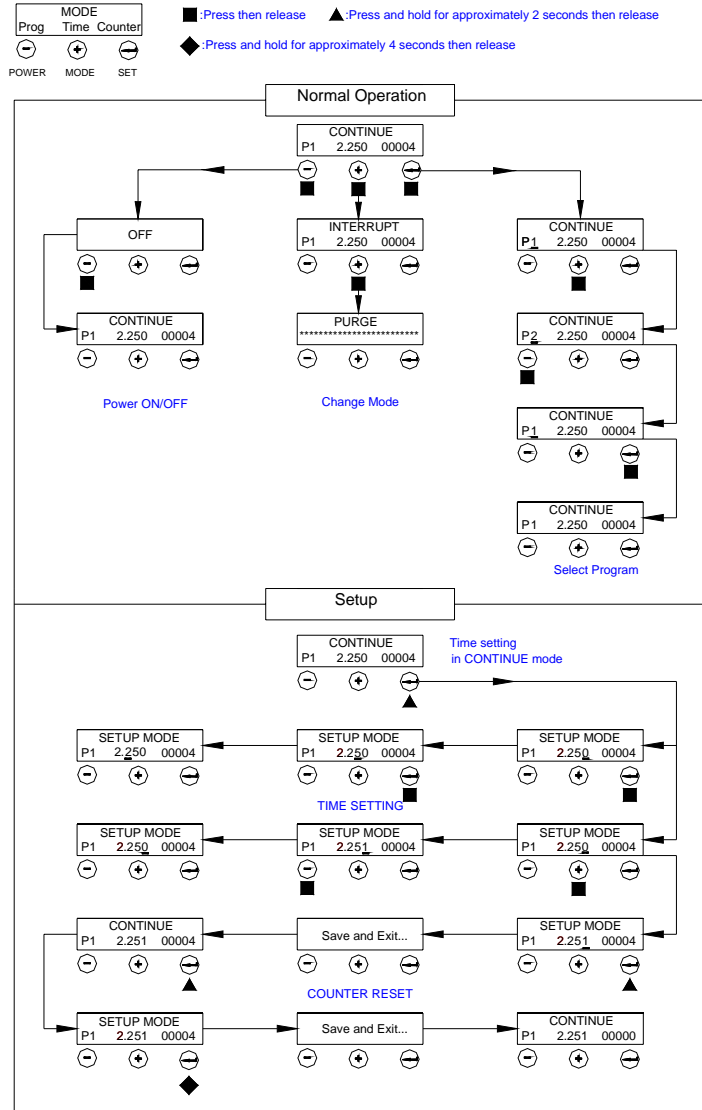

## 8 TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTION
LCD does not light	<ul style="list-style-type: none"> <li>No power input</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check power cord connections</li> <li>Turn on power</li> </ul>
System will not actuate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foot switch not plugged in or improperly plugged in</li> <li>Defective foot switch</li> <li>Broken wire or loose connection inside unit</li> <li>Defective solenoid</li> <li>Defective PC board</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check foot switch connection</li> <li>Foot switch needs to be repaired or replaced</li> <li>Unplug power cord and disconnect air supply. Remove cover and check for broken wires or loose connections</li> <li>Replace solenoid</li> <li>Replace PC board</li> </ul>
System will not pressurize	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insufficient air pressure</li> <li>Air hoses not plugged in</li> <li>Regulator defective</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Increase air supply pressure</li> <li>Check connection</li> <li>Replace regulator</li> </ul>
System will not pull vacuum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vacuum setting is too low</li> <li>Defective solenoid</li> <li>Defective vacuum venturi</li> <li>Defective vacuum needle valve</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Increase vacuum setting</li> <li>Replace solenoid valve</li> <li>Replace venturi</li> <li>Replace needle valve</li> </ul>
Inconsistent dispensing	<ul style="list-style-type: none"> <li>Air bubbles in adhesive</li> <li>Dispense time is too low</li> <li>Dispense needle started to clog</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reduce vacuum setting</li> <li>Increase dispensing time</li> <li>Replace needle</li> </ul>

## 9 MAINTENANCE

The dispenser is designed and built to be relatively maintenance free. To assure trouble free operation, the following recommendations should be followed:

1. Make certain air supply is clean and dry.
2. Avoid turning barrels upside down or laying barrel so that material may run through air line to internal components.
3. Avoid connecting the unit to excessive moisture or solvent saturation.
4. Avoid connecting air supply exceeding 100 psi (6.9 bars) for the DX-300/200 and 15 psi (1.03 bars) for the DX-315/215.
5. Use only Amyl Alcohol to clean outside surface of the main housing.
6. Use only soft cloth to clean the LCD.

## 10 SPARE PARTS AND ACCESSORIES

For DX-3xx/2xx spare parts and accessories information, please visit the DX-3xx/2xx User Guide webpage at <http://www.okinternational.com>

## 11 LIMITED WARRANTY

OK International warrants this product to the original purchaser for a period of one (1) year from date of purchase to be free from material and workmanship defects but not normal wear-and-tear, abuse and faulty installation. Defective product or subassembly and components under warranty will be repaired or replaced (at OK International's option) free of charge. Customer with defective product under warranty must contact the nearest OK International office or distributor to secure a return authorization prior to shipping the product to the assigned OK International authorized service center. For nearest OK International office or distributor contact information, please visit [www.okinternational.com](http://www.okinternational.com). OK International reserves the right to make engineering product changes without notice.

## 12 I/O Configuration and End of Cycle Switch

For DX3xx/2xx I/O Configuration and End of Cycle Switch information, please visit the DX-3xx/2xx User Guide webpage at <http://www.okinternational.com>

## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1 Sicherheitshinweise.....	2 - 3
2 Erläuterung der Symbole.....	3
3 Spezifikationen.....	4
4 Hauptkomponenten.....	5
5 Anschluss des Gerätes.....	6
6 Setup Anleitung.....	6 - 8
7 Ablaufdiagramm.....	9
8 Fehlerbeseitigung.....	10
9 Wartung.....	11
10 Ersatzteile und Zubehör.....	11
11 Garantie.....	11
12 I/O Konfiguration und Schalter zum Beenden des Zyklus.....	12

### 1 SICHERHEITSHINWEISE

#### 1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

**WARNUNG:** Wird dieses Gerät für andere Zwecke eingesetzt als in diesem Benutzerhandbuch beschrieben, kann es zu Personen- oder Sachschäden kommen. Setzen Sie das Gerät nur gemäß der Anleitung ein.

OK International ist nicht haftbar für Personen- oder Sachschäden, die auf nicht zweckgemäßen Einsatz der Geräte zurückzuführen sind. Zu nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch zählen:






- Änderungen am Gerät, die nicht ausdrücklich im Benutzerhandbuch empfohlen werden
- Einsatz nicht kompatibler oder beschädigter Ersatzteile
- Verwendung nicht zugelassenen Zubehörs oder Hilfsgeräte

#### 1.2 Sicherheitsvorkehrungen

- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit den maximal zugelassenen Nennleistungen/Einstellungen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzkleidung.
- Verwenden Sie nur die folgenden Adaptertypen: PSA15R-240P(ZJ) oder PW118RA2403B01, PW118RA2403H01, PW118RA2403M01, PW118RA2403G01
- Achten Sie darauf, dass korrosive oder brennbare Medien nicht in das Gerät zurückfließen. Wenn korrosive oder brennbare Medien eingesetzt werden, muss ein Inline-Filter (881-000-000) am Dosiersystem installiert werden, so dass die Medien nicht in das Gerät zurück gesaugt werden.

- Das dosierte Medium kann giftig und/oder gefährlich sein. Weitere Einzelheiten bezüglich ordnungsgemäßer Handhabung und Sicherheitsvorkehrungen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.
- Wird kein Stopfen mit der Kartusche eingesetzt, ist am Schlauch des Kartuschenadapters ein Inline-Filter (881-000-000) zu montieren, so dass die Medien nicht in das Dosiergerät zurück gesaugt werden. Die Kartusche darf nicht überfüllt oder auf die Seite gelegt werden.
- Rauchen oder offenes Feuer sind bei der Dosierung brennbarer Medien untersagt.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet.


## 2 ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

Symbol	
	Ein / Aus
	Zyklusbetrieb
	Timer
	Vakuum
	Druckluft

## 3 SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen	152mm X 165mm X 178mm (6" X 6,5" X 7,0")
Gewicht	1.5 kg (3.3lbs)
Eingangsspannung	24VDC
Nennleistung	10W
Druckluft-eingang	100 psi ( 7 bars) max.
Verunreinigungsgrad	II
Installationskategorie	I
Einsatz in Innenräumen	Aufstellungshöhe bis zu 2,0 m (6,562 ft)
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C (32°F bis 104°C)
Lagertemperatur	-10°C bis 60°C (14°F bis 140°F)
max. relative Feuchtigkeit	80% für Temperaturen bis 31°C (87,8°F), linear abnehmend bis auf 50% bei 40°C (104°F)
Druckluft-ausgang	DX-300 = 0-100 psi (0- 7bar) DX-315 = 0-15 psi (0-1bar)
Vakuum	406mm (16") Hg
Timer	0,008-99,999 Sekunden
Zyklusbetrieb	kontinuierlich, Schrittbetrieb, spülen
Wiederholto-leranz	+/- 0,001%
Zyklenge-schwindigkeit	1.200 Zyklen/Minute;
LCD	16 X 2 Displaysegmente

#### 4 HAUPTKOMPONENTEN

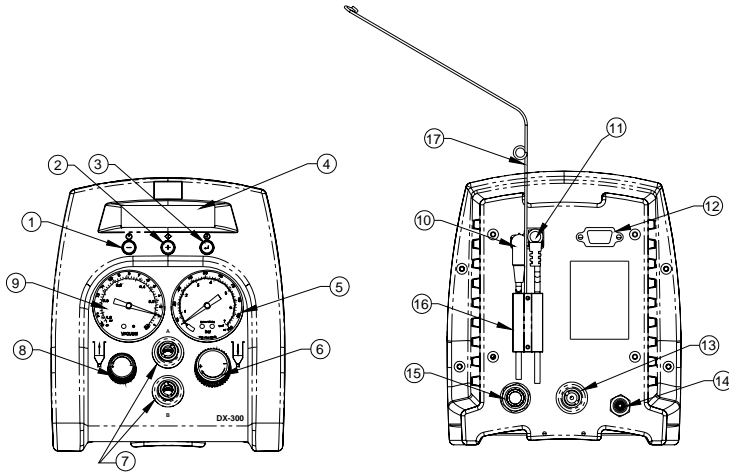

DX-3xx  
Abb. 1.0

Positionen	Beschreibung
1	Ein-/Aus-Taste
2	Modustaste
3	Setup-/Speicher-Taste
4	Display
5	Druckluftmesser
6	Druckluftregler
7	Ausgang für gepulste Luft
8	Vakuumeinstellung
9	Vakuummesser
10	Fußschalterbuchse
11	Netzbuchse
12	I/O Anschluss
13	Zusätzlicher Druckluftausgang
14	Abluftöffnung
15	Drucklufteingang
16	Kabelsicherung
17	Schlauchhalter für Kartuschenadapter

#### 5 ANSCHLUSS DES GERÄTES

**ACHTUNG:** Um eine ordnungsgemäße Luftfilterung zu gewährleisten, muss ein 5-Mikron Filter (TSD800-6), Nicht im Lieferumfang enthalten, angebracht werden.

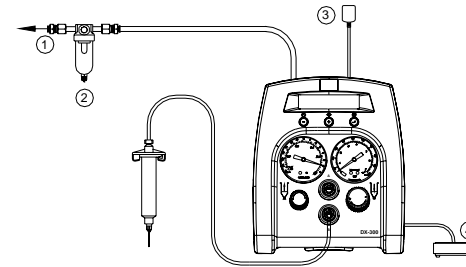


Abb. 2.0

Positionen	Beschreibung
1	zur Luftversorgung
2	Luftfilter (Nicht im Lieferumfang enthalten)
3	Netzadapter
4	Fußschalter

#### 6 SETUP ANLEITUNG

Siehe Abb. 1.0

##### 6.1 Einstellen des manuellen/"Purge"-Dosierzyklus (Reinigungszyklus)

- Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste (1) ein.
- Drücken Sie die Modustaste (2), bis "Purge" im Display erscheint.
- Erhöhen Sie die Druckluftversorgung durch Drehen des Druckluftreglers (6), bis der gewünschte Druck am Druckluftmesser (5) angezeigt wird.
- Füllen Sie die Kartusche oder verwenden Sie den vorverpackten Medium, und bringen Sie die Kartusche am Kartuschenadapter an. Stellen Sie sicher, dass die Kartusche einrastet.
- Verbinden Sie den Stecker des Kartuschenadapters mit einem der Dosierausgänge (7).
- Zum Zurücksaugen des Mediums drehen Sie den Vakuumregler (8) nach links bis der gewünschte Rückhaltevakuum am Vakuummesser (9) angezeigt wird,
- Halten Sie den Fußschalter gedrückt, um den Dosierzyklus zu aktivieren. (Der manuelle/"Purge"-Modus ist jetzt eingeschaltet).

##### 6.2 Einstellen des automatischen Dosierzyklus

###### 6.2.1 Programmwahl

- Drücken Sie die Modustaste (2), und wählen Sie zwischen dem Modus „CONTINUE“ (kontinuierlich) und „INTERRUPT“ (Schrittbetrieb).

2. Betätigen Sie die Taste „Set“ (3), um die Programmnummern zu hinterlegen .
3. Mit den Tasten (+) und (-) können Sie das gewünschte Programm auswählen.
4. Die Programmwahl wird mit der „Set“ (3) beendet.

### 6.2.2 Einstellen der Zeit

1. Halten Sie die Taste „Set“ (3) zwei Sekunden gedrückt, um in die Setup-Anzeige zu wechseln. Die letzte Ziffer der Dosierzeit wird markiert.
2. Bewegen Sie den Cursor mit der „Set“ Taste (3) an die nächste Position.
3. Mit den Tasten (+) und (-) können Sie die Zeit einstellen.
4. Halten Sie die Taste „Set“ (3) zwei Sekunden gedrückt, wenn die Daten gespeichert werden sollen.
5. Starten Sie den zeitgesteuerten Dosierzyklus mit dem Fußschalter.

### 6.3 Einstellen des Teach-Modus

Im Teach-Modus wird die Zeit summiert, solange der Fußschalter betätigt wird. Dies ist hilfreich, wenn die erforderliche Dosierzeit bestimmt werden soll und die Dosierleistung nicht bekannt ist.

1. Gehen Sie gemäß der Schritte unter „6.2.1 Programmwahl“ vor, und wählen Sie das gewünschte Programm, um die Dosierzeit zu speichern.
2. Wechseln Sie mit der Modustaste (2) in den „INTERRUPT“ Modus.
3. Halten Sie die Taste „Set“ (3) gedrückt, um den Teach-Modus aufzurufen. Auf dem LCD-Display erscheint die Zeit „0.000“.
4. Drücken Sie den Fußschalter, und halten Sie den Schalter gedrückt. Die Dosierzeit wird jetzt für diesen Zeitraum summiert.
5. Lassen Sie den Fußschalter los, sobald die entsprechende Dosiermenge dosiert wurde.
6. Halten Sie die Taste „Set“ (3) zwei Sekunden gedrückt, wenn die Daten gespeichert werden sollen.
7. Gehen Sie mit der Modustaste (2) in den Modus „CONTINUE“.
8. Das Dosiergerät ist jetzt auf eine Wiederholung des Zeitzyklus eingestellt.

### 6.4 Mehrfachdosierung

In dem DX-300/DX-315 können bis zu zehn separate Einzel- oder Mehrfachdosierungen gespeichert werden.

1. Führen Sie die Schritte in Abschnitt „6.2 Einstellen des automatische Dosierzyklus“ durch, wenn die Dosierzeit in den gewünschten Programmen eingestellt werden soll.
2. Halten Sie die Modustaste (2) zwei Sekunden gedrückt, um das Programm für die Mehrfachdosierung aufzurufen. Auf dem Monitor erscheint das vorhergehende sequentielle Programm „S\_“.
3. Halten Sie die Taste „Set“ (3) zwei Sekunden gedrückt, wenn die Programmnummern hinterlegt werden sollen.
4. Mit den Tasten (+) und (-) können Sie die gewünschten Programme auswählen.

### 6.5 Zyklenzähler

Der Zyklenzähler registriert die Anzahl der aktivierten automatischen Dosierzyklen. Es können bis zu 65.535 Zyklen aufgezeichnet werden. Die Zahl der Zyklen erscheint in der unteren rechten Bildschirmcke der LCD-Anzeige. Halten Sie die Taste „Set“ (3) zwei Sekunden gedrückt, um in den Setup-Modus zu wechseln und den Zyklenzähler zurück zu stellen. Wenn die Taste „Set“ (3) anschließend 4 Sekunden gedrückt wird, können Sie den Zähler zurück stellen.



## 9 WARTUNG

Das Dosiergerät ist für einen relativ wartungsfreien Betrieb ausgelegt und konstruiert. Um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen, sollten folgende Punkte beachtet werden.

1. Nur saubere, trockene Luft zuführen.
2. Legen Sie die Kartuschen nicht mit der Unterseite nach oben oder so, dass das Medium durch den Druckluftschlauch an die Komponenten im Gerät fließen kann.
3. Setzen Sie das Gerät nicht starker Feuchtigkeit oder Lösemitteln aus.
4. Schließen Sie das DX-300/200 nicht an eine Druckluftversorgung über 7 bar (100 psi) bzw. das DX-315/215 an über 1,- bar (15 psi) an.
5. Reinigen Sie die Außenflächen des Gehäuses ausschließlich mit Amyl-Alkohol.
6. Reinigen Sie den LCD-Schirm mit einem weichen Tuch.

## 10 ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Informationen zu Ersatzteilen und Zubehör des DX-3xx/2xx finden Sie auf der Techon Webseite des Benutzerhandbuchs DX-3xx/2xx unter <http://www.okinternational.com>

## 11 EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

OK International übernimmt gegenüber dem Originalkäufer für dieses Produkt eine Garantie für Material und Verarbeitung für die Dauer von einem (1) Jahr ab Kaufdatum; ausgeschlossen hiervon sind jedoch normaler Verschleiß sowie Schäden durch Missbrauch und fehlerhafte Installation. Defekte Produkte oder Baugruppen und Komponenten werden während der Garantiezeit nach Ermessen von OK International kostenlos repariert oder ersetzt. Bitte kontaktieren Sie das nächstgelegene Büro oder Händler von OK International in Verbindung setzen, um vor Versand des Gerätes eine Rücksendegenehmigung zu erhalten. Auf unserer Webseite [www.okinternational.com](http://www.okinternational.com) finden Sie das nächste OK International Büro oder den nächsten Händler. OK International behält sich das Recht vor, technische Produktänderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.

## 12 I/O Konfiguration und Schalter zum Beenden des Zyklus

Informationen zur I/O Konfiguration und Zyklusbeendigung des DX-3xx/2xx finden Sie auf der Techcon Webseite des Benutzerhandbuchs DX-3xx/2xx unter <http://www.okinternational.com>

## SOMMAIRE

	Pages
1 Sécurité.....	2 - 3
2 Définition des symboles.....	3
3 Spécifications.....	3
4 Fonctionnalités.....	4
5 Branchement de l'appareil.....	5
6 Instructions de réglage.....	5 - 6
7 Diagramme de fonctionnement.....	8
8 Dépannage.....	9
9 Maintenance.....	10
10 Pièces détachées et accessoires.....	10
11 Garantie.....	10
12 Configuration des E/S et commutateur de fin de cycle.....	10

### 1 SÉCURITÉ

#### 1.1 Utilisation prévue :

**AVERTISSEMENT : L'utilisation de cet équipement de manière différente de celle décrite dans ce Guide de l'utilisateur risque de provoquer des blessures ou des dégâts matériels. Utilisez cet équipement uniquement comme décrit dans ce Guide de l'utilisateur.**

OK International ne peut être tenu responsable pour les blessures ou les dommages résultant d'une utilisation inappropriée de cet équipement. Une utilisation inappropriée peut provoquer les actions suivantes :






- Modification de l'équipement non recommandée dans le Guide de l'utilisateur
- Utilisation de pièces détachées incompatibles ou endommagées
- Utilisation d'accessoires ou d'équipements auxiliaires non approuvés

#### 1.2 Précautions de sécurité :

- N'utilisez pas cet appareil au-delà des caractéristiques maximales prévues
- Portez toujours un vêtement ou un équipement de protection approprié
- Utilisez exclusivement les modèles d'alimentation suivants : PSA15R-240P(ZJ) ou PW118RA2403B01, PW118RA2403H01, PW118RA2403M01, PW118RA2403G01
- Veillez à éviter toute pénétration de liquide corrosif ou inflammable dans l'appareil. En cas d'utilisation de liquide corrosif ou inflammable, un filtre (881-000-000) doit être installé sur le doseur pour contribuer à éviter la réaspiration du fluide dans l'appareil.

- Le fluide dosé peut être toxique et/ou dangereux. Reportez-vous à la Fiche Technique de Sécurité des produits pour prendre connaissance des manipulations appropriées et des précautions de sécurité.
- Si vous n'utilisez pas de piston avec la seringue, vous devez installer un filtre (881-000-000) sur l'adaptateur de seringue pour éviter la réaspiration du fluide dans l'appareil. Ne remplissez pas trop la seringue et ne la couchez pas sur son côté
- Ne fumez pas et n'utilisez pas de flamme nue lors du dosage de produits inflammables
- Cet équipement est uniquement prévu pour l'utilisation à l'intérieur


## 2 DÉFINITION DES SYMBOLES

Symbole	Définition
	Marche/arrêt
	Mode de cycle
	Temporisateur
	Vide
	Pression

## 3 SPÉCIFICATIONS

Dimensions	152mm X 165mm X 178mm (6" X 6,5" X 7.0")
Poids	1.5 kg (3.3lbs)
Tension d'alimentation	24VCC
Puissance absorbée	10W
Alimentation en air comprimé	100 psi (6,9 bars) max.
Classe de pollution	II
Catégorie d'installation	I
Utilisation à l'intérieur	Altitude jusqu'à 2.000m (6,562ft)
Température d'utilisation	0°C à 50°C (32°F à 122°F)
Température de stockage	-10°C à 60°C (14°F à 140°F)
Humidité relative maximale	80% pour des températures jusqu'à 31°C (87,8°F) avec décroissance linéaire à 50% d'humidité relative à 40°C (104°F)
Sortie d'air	DX-300 = 0-100 psi (0-6,9 bars) DX-315 = 0-15 psi (0-1,03 bars)
Vide	406mm (16") de Hg
Temporisateur	0,008-99,999 secondes
Modes de marche	Continu, Interruption, Purge
Tolérance de répétition de temps	+/- 0,001%
Cadence	1.200 cycles/min.
LCD	16 X 2 segments

## 4 FONCTIONNALITÉS

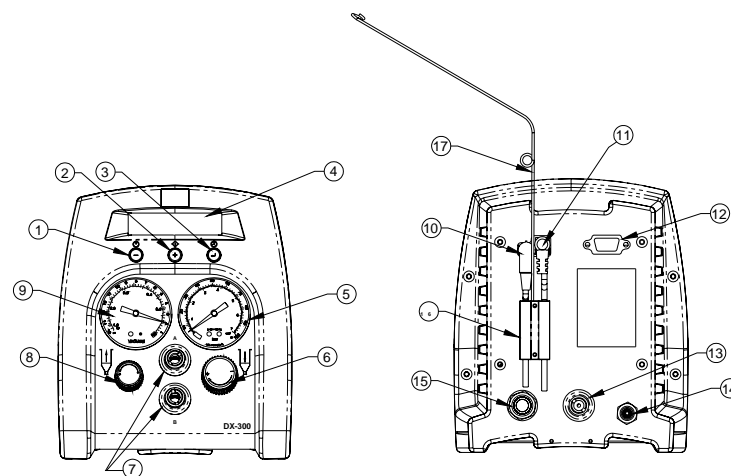

DX-3xx  
Figure 1.0

Élément	Description
1	Bouton Marche
2	Bouton Mode
3	Bouton Réglage/sauvegarde
4	Écran
5	Manomètre
6	Régulateur de répression d'air
7	Sortie d'air pulsé
8	Commande de vide
9	Vacuomètre
10	Connecteur de pédale
11	Connecteur d'alimentation
12	Raccordements E/S
13	Sortie d'air pour accessoires
14	Sortie d'échappement
15	Entrée d'air
16	Arrêteur de câble
17	Support de tuyau pour adaptateur de seringue

## 5 BRANCHEMENT DE L'APPAREIL

**ATTENTION :** Un filtre 5-micron (TSD800-6), Non inclus, doit être installé sur l'appareil pour assurer une filtration d'air appropriée.

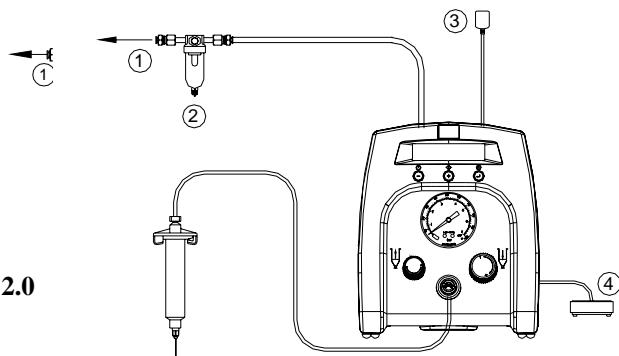


Figure 2.0

Élément	Description
1	Vers l'alimentation en air
2	Filtre à air ( Non inclus)
3	Adaptateur secteur
4	Pédale

## 6 INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE

Reportez-vous à la figure 1.0.

### 6.1 Réglage du cycle de dosage Manuel/Purge :

- 1 Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur le bouton Marche/arrêt (1).
- 2 Appuyer sur le bouton Mode (2) jusqu'à ce que "PURGE" apparaisse sur l'afficheur.
- 3 Augmentez la pression d'air en tournant le bouton du régulateur (6) d'air jusqu'à ce que le manomètre (5) indique la pression souhaitée.
- 4 Après avoir rempli le corps de la seringue ou utilisé un adhésif pré-dosé, fixez la seringue sur le support de fixation de la tête. Vérifiez que la seringue est bien verrouillée en place.
- 5 Raccordez l'extrémité du support de fixation de la tête à l'un des orifices de dosage d'air (7).
- 6 Si une "réaspiration" sous vide est nécessaire, tournez le bouton du régulateur de vide (8) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la pression de vide souhaitée soit indiquée sur le vacuomètre (9).
- 7 Appuyez sur la pédale et maintenez-la appuyée pour activer le cycle de dosage. (Le mode Manuel/Purge est activé).

## 6.2 Réglage du cycle de dosage automatique

### 6.2.1 Sélection du programme

- 1 Appuyez sur le bouton Mode (2) pour sélectionner le mode "CONTINUE" ou "INTERRUPT".
- 2 Appuyez sur le bouton Réglage (3) pour allumer la sélection du numéro de programme.
- 3 Appuyez sur les boutons (+) et (-) pour sélectionner le programme souhaité.
- 4 Appuyez sur le bouton Réglage (3) pour quitter.

### 6.2.2 Réglage du temps

- 1 Appuyez et maintenez le bouton Réglage (3) pendant 2 secondes pour accéder à l'écran de réglage. Le dernier chiffre du temps de dosage est mis en surbrillance.
- 2 Appuyez sur le bouton Réglage (3) pour déplacer le curseur à la position suivante.
- 3 Appuyez sur les boutons (+) et (-) pour régler le temps.
- 4 Appuyez et maintenez le bouton Réglage (3) pendant 2 secondes pour enregistrer le réglage.
- 5 Appuyez sur la pédale de commande pour déclencher le cycle de dosage temporisé.

### 6.3 Réglage du mode "Apprentissage"

En mode Apprentissage, l'unité cumule le temps pendant lequel la pédale est appuyée. Ce mode est utile pour déterminer le temps nécessaire pour le dosage, lorsque la quantité nécessaire est inconnue.

- 1 Suivez les étapes de la section "6.2.1 Sélection du programme" pour sélectionner le programme souhaité pour enregistrer le temps de dosage.
- 2 Appuyez sur le bouton Mode (2) pour sélectionner le mode "INTERRUPT".
- 3 Appuyez et maintenez le bouton Réglage (3) pour accéder au mode Apprentissage. L'affichage LCD présente la valeur "0.000".
- 4 Appuyez sur la pédale et maintenez-la appuyée. La durée de dosage est cumulée pendant ce temps.
- 5 Relâchez la pédale lorsque la quantité de fluide appropriée est dosée.
- 6 Appuyez et maintenez le bouton Réglage (3) pendant 2 secondes pour enregistrer le réglage.
- 7 Appuyez sur le bouton Mode (2) pour passer en mode "CONTINUE".
- 8 Le dosage est maintenant réglé pour répéter cette durée de cycle.

### 6.4 Réglage du mode "Multiple"


Les doseurs DX-300/DX-315 peuvent enregistrer jusqu'à 10 dosages séparés ou séquentiels.

1. Suivez les étapes de la section "6.2 Réglage du cycle de dosage automatique" pour régler les temps de dosage dans les programmes souhaités.
2. Appuyez et maintenez le bouton Réglage (2) pendant 2 secondes pour enregistrer le programme de dosage séquentiel. Le programme séquentiel précédent "S\_" apparaît sur l'afficheur LCD.
3. Appuyez et maintenez le bouton Réglage (3) pendant 2 secondes pour mettre la sélection du numéro de programme en surbrillance.
4. Appuyez sur les boutons (+) et (-) pour sélectionner le programme souhaité.

### 6.5 Compteur de cycle

Le compteur de cycle enregistre le nombre de cycles de dosage automatique effectués. Il peut enregistrer jusqu'à 65.535 cycles. Ce nombre est affiché dans le coin inférieur droit de l'afficheur LCD. Pour réinitialiser le compteur, appuyez et maintenez le bouton Réglage (3) pendant 2 secondes pour accéder au mode de réglage. Appuyez ensuite et maintenez le bouton Réglage (3) pendant quatre secondes pour réinitialiser le compteur.

## 7 DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT

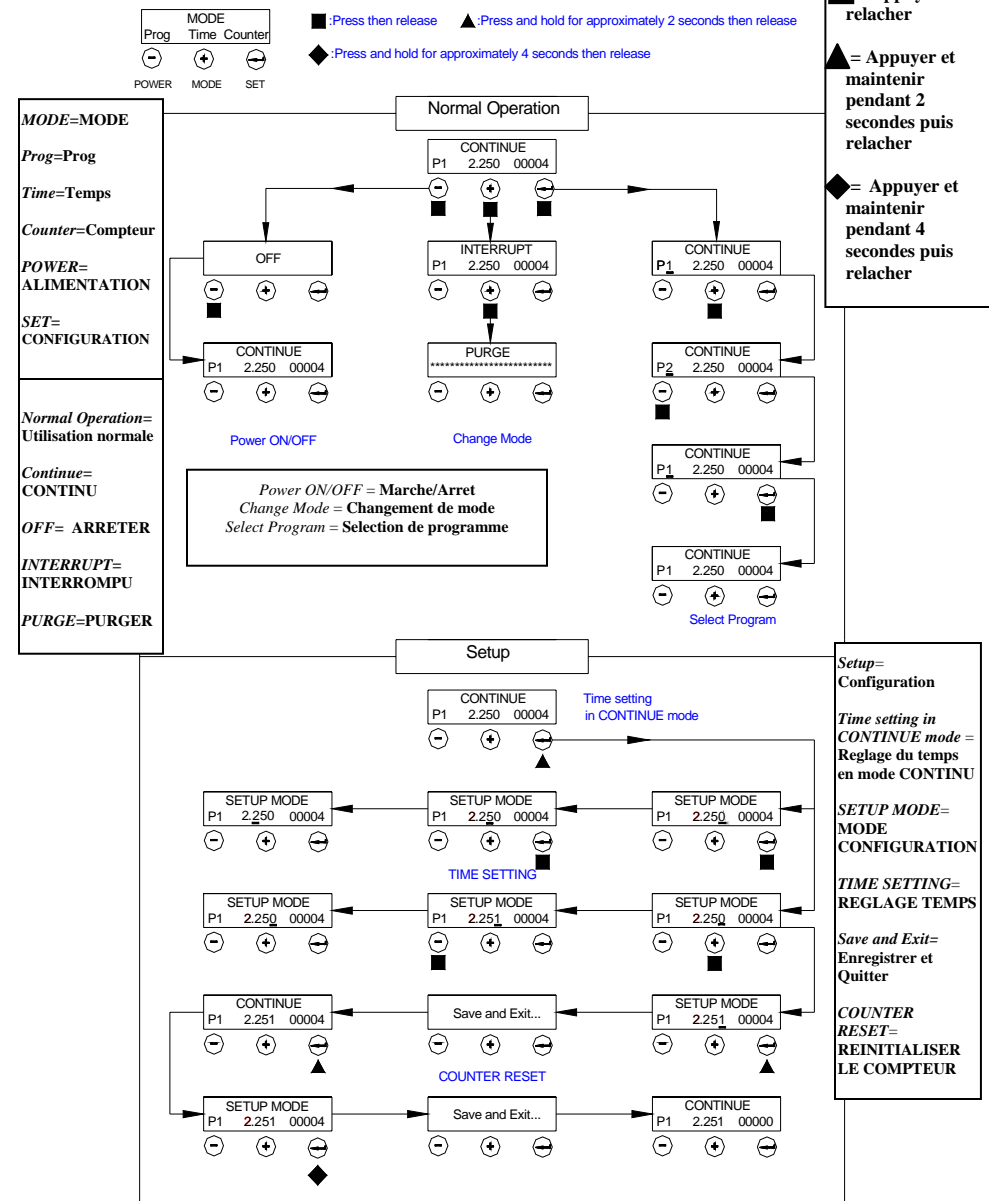

## 8 DÉPANNAGE

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	CORRECTION
L'affichage LCD ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas d'alimentation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier le câble d'alimentation</li> <li>• Allumer l'appareil</li> </ul>
Le système ne dose pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pédale pas branchée ou mal branchée</li> <li>• Pédale défectueuse</li> <li>• Conducteur coupé ou connexion desserrée dans l'appareil</li> <li>• Bobine défectueuse</li> <li>• Circuit imprimé défectueux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier le branchement de la pédale</li> <li>• Réparer ou remplacer la pédale</li> <li>• Débrancher le cordon d'alimentation et l'air comprimé. Retirer le capot et vérifier si les conducteurs sont coupés ou des connexions desserrées</li> <li>• Remplacer la bobine</li> <li>• Remplacer le circuit imprimé</li> </ul>
Le système n'est pas sous pression	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pression d'air insuffisante</li> <li>• Tuyau d'air non branché</li> <li>• Régulateur défectueux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmenter la pression d'air</li> <li>• Contrôler le raccordement</li> <li>• Remplacer le régulateur</li> </ul>
Le système ne réaspire pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglage de dépression trop faible</li> <li>• Bobine défectueuse</li> <li>• Venturi de dépression défectueux</li> <li>• Valve de dépression défectueuse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmenter le réglage de dépression</li> <li>• Remplacer l'électrovanne</li> <li>• Remplacer le venturi</li> <li>• Remplacer la valve</li> </ul>
Dosage erratique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bulles d'air dans l'adhésif</li> <li>• Temps de dosage trop faible</li> <li>• Aiguille de dosage presque bouchée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réduire le réglage de dépression</li> <li>• Augmenter le temps de dosage</li> <li>• Remplacer l'aiguille</li> </ul>

## 9 MAINTENANCE

Le doseur est conçu et construit pour être presque sans entretien. Pour assurer un fonctionnement sans défaut, nous vous recommandons de suivre les instructions suivantes :

1. Assurez-vous que l'air d'alimentation est propre et sec.
2. Évitez de retourner ou de coucher le corps de la seringue, pour que le produit ne s'écoule pas à travers la ligne d'alimentation en air, vers les composants internes.
3. Évitez de soumettre l'appareil à une humidité ou une saturation de solvant excessive.
4. Ne raccordez pas d'alimentation en air comprimé à une pression supérieure à 100 psi (6,9 bars) pour le DX-300/200 et 15 psi (1,03 bars) pour le DX-315/215.
5. Utilisez exclusivement de l'alcool amylique pour nettoyer la surface extérieure du boîtier principal.
6. Utilisez exclusivement un chiffon doux pour nettoyer l'afficheur LCD.

## 10 PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Pour obtenir des informations concernant les pièces détachées et les accessoires des doseurs DX-3xx/2xx, veuillez consulter la page d'accueil du Guide de l'utilisateur DX-3xx/2xx à l'adresse <http://www.okinternational.com>

## 11 GARANTIE LIMITÉE

OK International garantit ce produit à l'acheteur original pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat contre les défauts de matière et de fabrication, mais pas contre les dommages liés à une usure normale, une utilisation abusive ou une installation erronée. Les produits ou sous-ensembles et composants défectueux sous garantie seront réparés ou remplacés gratuitement (au choix de OK International). Un client qui dispose d'un produit défectueux sous garantie doit prendre contact avec le bureau ou le distributeur OK International le plus proche pour obtenir une autorisation de retour avant d'envoyer le produit au centre d'après-vente autorisé désigné par OK International. Pour obtenir des informations sur le bureau où le distributeur OK International le plus proche, veuillez vous connecter à l'adresse [www.okinternational.com](http://www.okinternational.com). OK International se réserve de procéder sans préavis à toute modification du produit.

## 12 CONFIGURATION DES E/S ET COMMUTATEUR DE FIN DE CYCLE

Pour obtenir des informations concernant la configuration des E/S et l'interrupteur de fin de cycle des doseurs DX-3xx/2xx, veuillez consulter la page d'accueil du Guide de l'utilisateur DX-3xx/2xx à l'adresse <http://www.okinternational.com>

## INDICE

		Pagina
1	Sicurezza.....	2 - 3
2	Significato dei simboli.....	3
3	Specifiche.....	3
4	Caratteristiche.....	4-5
5	Installazione dell'apparecchio.....	6
6	Istruzioni per la messa a punto.....	6 - 8
7	Schema di funzionamento.....	9
8	Localizzazione guasti .....	10
9	Manutenzione.....	11
11	Ricambi ed accessori.....	11
11	Garanzia.....	11
12	Configurazione I/O ed interruttore di fine ciclo.....	11

### 1 SICUREZZA

#### 1.1 Utilizzo previsto

**AVVERTENZA:** *l'utilizzo dell'apparecchiatura per finalità diverse da quelle contemplate nella presente guida può essere causa di danni a persone e cose. Utilizzare l'apparecchio soltanto nelle modalità descritte nella presente guida.*

OK International non si assume alcuna responsabilità per eventuali lesioni o danni causati dall'uso di questa apparecchiatura per applicazioni non previste.

L'apparecchio è utilizzato in modo improprio in caso di:






- modifiche apportate all'apparecchiatura che non sono contemplate nella guida per l'utente
- impiego di ricambi non compatibili o danneggiati
- utilizzo di accessori o componenti ausiliari non approvati

#### 1.2 Precauzioni di sicurezza

- Non far funzionare l'unità oltre i parametri o le impostazioni massime prestabilite.
- Indossare sempre un abbigliamento protettivo adeguato o appositi indumenti.
- Utilizzare soltanto spine elettriche dei seguenti modelli: PSA15R-240P(ZJ) oppure PW118RA2403B01, PW118RA2403H01, PW118RA2403M01, PW118RA2403G01.
- Fare attenzione onde prevenire la penetrazione di fluido corrosivo o infiammabile all'interno dell'apparecchio. In caso d'impiego di fluidi corrosivi o infiammabili occorre installare un filtro in linea (881-000-000) sul dosatore per prevenire il risucchio dei fluidi all'interno dell'unità.

- Il fluido erogato potrebbe essere tossico e/o pericoloso. Fare riferimento alla scheda tecnica di sicurezza del materiale per le necessarie istruzioni sulla manipolazione e sulle precauzioni di sicurezza.
- Se la siringa viene utilizzata senza pistone, occorre installare un filtro in linea (881-000-000) sul tubo del raccordo per siringhe per prevenire il risucchio dei fluidi all'interno dell'unità. Inoltre non riempire eccessivamente la siringa e non adagiarla su di un lato.
- Non fumare, né utilizzare fiamme libere durante l'erogazione di materiali infiammabili.
- L'unità è predisposta soltanto per l'utilizzo in luogo chiuso.

### 2 SIGNIFICATO DEI SIMBOLI


Simbolo	Definizione
	Accensione/ Spegnimento
	Modalità ciclo
	Timer
	Vuoto
	Pressione

### 3 SPECIFICHE

Misura	152mm X 165mm X 178mm (6" X 6.5" X 7.0")
Peso	1,5 kg (3,3libre)
Tensione d'alimentazione	24VCC
Potenza nominale	10W
Alimentazione aria	6.9 bar max.
Grado d'inquinamento	II
Categoria d'installazione	I
Utilizzo al chiuso	Altitudine fino a 2.000 m (6,562 piedi)
Temperatura d'esercizio	da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F)
Temperatura d'immagazzinamento	da -10°C a 60°C (da 14°F a 140°F)
Umidità relativa max.	80% per temperature fino a 31°C (87.8°F) diminuzione lineare fino al 50% di umidità relativa a 40°C (104°F)
Uscita aria	DX-300 = 0-100 psi (0-6,9 bar) DX-315 = 0-15 psi (0-1,03 bar)
Vuoto	406mm (16") di Hg
Timer	0.008-99.999 secondi

Modalità ciclo	Continuo, Interrotto, Spurgo
Tolleranza ripetitività temporizzazione	+/- 0.001%
Frequenza ciclo	1.200 cicli/min.
Display a cristalli liquidi	2 display a 16 segmenti

#### 4 CARATTERISTICHE

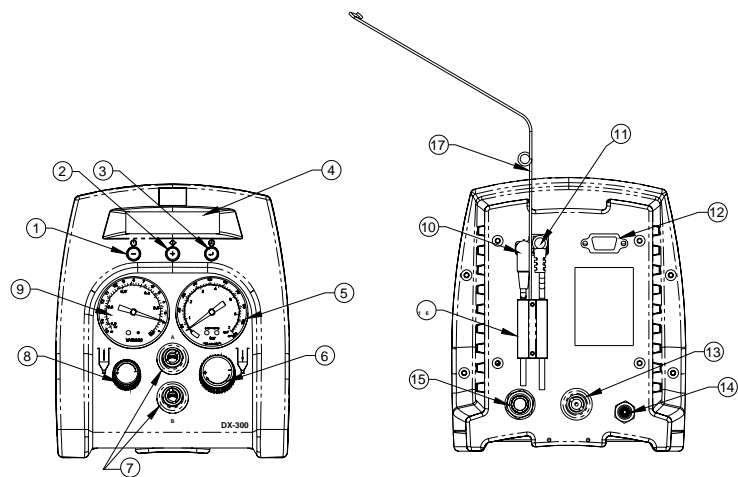

**DX-3xx**  
**Figure 1.0**

Pos.	Descrizione
1	Pulsante accensione
2	Pulsante modalità
3	Pulsante di setup/salvataggio
4	Display
5	Manometro pressione aria
6	Regolatore pressione aria
7	Uscita aria pulsata
8	Controllo vuoto
9	Vacuometro
10	Presa interruttore a pedale
11	Presa di alimentazione
12	Connessione I/O
13	Uscita aria ausiliaria
14	Porta di scarico
15	Ingresso aria
16	Fermacavo
17	Supporto per adattatore siringhe

## 5 ALLACCIAMENTO DELL'APPARECCHIO

**ATTENZIONE:** occorre installare un filtro 5 micron (TSD800-6), Non incluso, all'ingresso dell'unità per assicurare un'adeguata filtrazione dell'aria.

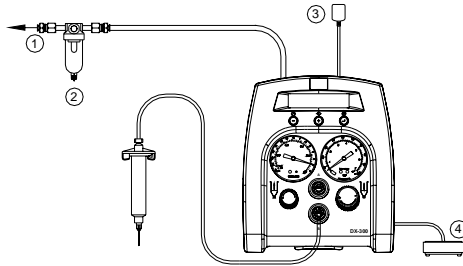


Figure 2.0

Pos.	Descrizione
1	Alla rete aria
2	Filtro aria ( <i>Non incluso</i> )
3	Spina alimentazione
4	Interruttore a pedale

## 6 ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Fare riferimento alla figura 1.0

### 6.1 Impostazione del ciclo di dosatura manuale/spurgo

1. Accendere l'apparecchio premendo l'interruttore principale (1).
2. Premere il pulsante di selezione della modalità (2) fino a quando sul display appare la scritta "SPURGO".
3. Aumentare la pressione dell'aria ruotando la manopola di regolazione (6) fino a quando la pressione desiderata non è indicata sul manometro (5).
4. Dopo aver riempito la siringa, collegarla al raccordo di collegamento accertandosi dell'esatta posizione.
5. Collegare il raccordo per siringhe ad una delle uscite di erogazione dell'aria (7) dell'apparecchio.
6. Se occorre un "risucchio" sottovuoto, ruotare il regolatore del vuoto (8) in senso antiorario fino a quando la pressione desiderata è indicata sul vacuometro (9).
7. Premere e mantenere premuto l'interruttore a pedale per attivare il ciclo di erogazione. (La modalità manuale/spurgo ora è attivata).

## 6.2 Impostazione del ciclo di erogazione automatico

### 6.2.1 Selezione del programma

1. Premere il pulsante (2) per selezionare la modalità "CONTINUO" o "INTERROTTO".
2. Premere il pulsante di setup (3) per evidenziare la selezione del numero di programma.
3. Premere i pulsanti (+) e (-) per selezionare il programma desiderato.
4. Premere il pulsante (3) per uscire.

### 6.2.2 Impostazione del tempo

1. Premere e mantenere premuto il pulsante di setup (3) per due secondi per accedere alla schermata di setup. L'ultima cifra del tempo di erogazione sarà evidenziata.
2. Premere il pulsante di setup (3) per spostare il cursore alla posizione successiva.
3. Premere i pulsanti (+) e (-) per impostare il tempo.
4. Premere e mantenere premuto il pulsante di setup (3) per due secondi per salvare i dati.
5. Rilasciare l'interruttore a pedale per attivare il ciclo di erogazione temporizzato.

## 6.3 Impostazione della modalità programmazione "Teach"

In questa modalità l'apparecchio accumula tempo fintanto che l'interruttore a pedale viene premuto. Questa funzione è utile per determinare il tempo di dosatura richiesto per ottenere la quantità di fluido desiderata.

1. Seguire la procedura illustrata nella sezione "6.2.1 Selezione del programma" per scegliere il programma desiderato e per memorizzare il tempo di erogazione.
2. Premere il pulsante (2) per selezionare la modalità "INTERROTTO".
3. Premere e mantenere premuto il pulsante di setup (3) per accedere alla modalità "Teach". Sul display a cristalli liquidi apparirà l'indicazione di tempo "0.000".
4. Premere e mantenere premuto l'interruttore a pedale. Durante questo intervallo di tempo, il tempo sarà accumulato.
5. Rilasciare l'interruttore a pedale una volta erogata la quantità giusta di fluido.
6. Premere e mantenere premuto il pulsante di setup (3) per due secondi per salvare i dati.
7. Premere il pulsante di selezione (2) per passare alla modalità "CONTINUO".
8. A questo punto il dosatore è impostato per ripetere questo ciclo temporizzato.



## 8 LOCALIZZAZIONE GUASTI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	PROVVEDIMENTO CORRETTIVO
Il display a cristalli liquidi non s'accende	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manca alimentazione di corrente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare l'allacciamento del cavo di alimentazione</li> <li>Azionare l'interruttore d'accensione</li> </ul>
Il sistema non funziona	<ul style="list-style-type: none"> <li>La spina dell'interruttore a pedale è disinserita o inserita male</li> <li>L'interruttore a pedale è difettoso</li> <li>C'è un filo rotto o un collegamento staccato all'interno dell'apparecchio</li> <li>Valvola elettromagnetica difettosa</li> <li>Scheda CS difettosa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare il collegamento dell'interruttore a pedale</li> <li>E' necessario riparare o sostituire l'interruttore a pedale</li> <li>Staccare dalla presa il cavo di alimentazione e scollegare l'alimentazione dell'aria. Togliere il coperchio e controllare che non vi siano cavi rotti o collegamenti staccati</li> <li>Sostituire la valvola elettromagnetica</li> <li>Sostituire la scheda CS</li> </ul>
Il sistema non pressurizza	<ul style="list-style-type: none"> <li>La pressione dell'aria è insufficiente</li> <li>I tubi flessibili dell'aria non sono collegati</li> <li>Il regolatore è difettoso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentare la pressione dell'aria</li> <li>Controllare l'allacciamento</li> <li>Sostituire il regolatore</li> </ul>
Il sistema non crea il vuoto	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'impostazione del vuoto è troppo bassa</li> <li>La valvola elettromagnetica è difettosa</li> <li>Il generatore di vuoto Venturi è difettoso</li> <li>La valvola ad ago è difettosa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentare l'impostazione del vuoto</li> <li>Sostituire la valvola elettromagnetica</li> <li>Sostituire il generatore di vuoto Venturi</li> <li>Sostituire la valvola ad ago</li> </ul>
Dosatura incostante	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza di bolle d'aria nell'adesivo</li> <li>Il tempo di dosatura è troppo breve</li> <li>L'ugello ha iniziato ad otturarsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ridurre l'impostazione del vuoto</li> <li>Aumentare il tempo di dosatura</li> <li>Sostituire l'ago</li> </ul>

## 9 MANUTENZIONE

Il dosatore è concepito e costruito in modo tale per cui non richiede pressoché alcuna manutenzione. Per garantire un funzionamento esente da guasti, si consiglia di seguire le raccomandazioni riportate di seguito.

1. Accertarsi che l'aria di alimentazione sia pulita e secca.
2. Non ribaltare i cilindri né adagiarli su di un fianco onde evitare il riflusso di materiale attraverso il tubo dell'aria fino ai componenti interni.
3. Non esporre l'apparecchio ad umidità o saturazione di solvente eccessiva.
4. Non collegare l'apparecchio ad un'alimentazione di aria compressa di pressione superiore a 6,9 bar (100 psi) nel caso del DX-300/200 e di 1,03 bar (15 psi) nel caso del DX-315/215.
5. Per la pulizia della superficie esterna del corpo principale dell'apparecchio utilizzare soltanto alcool amilico.
6. Per pulire il display a cristalli liquidi utilizzare soltanto un panno morbido.

## 10 RICAMBI ED ACCESSORI

Per informazioni sui ricambi ed accessori del DX-3xx/2xx visitare la guida per l'utente del DX-3xx/2xx disponibile nella nostra pagina web all'indirizzo <http://www.okinternational.com>

## 11 GARAZIA LIMITATA

OK International garantisce all'acquirente iniziale per un periodo di un (1) anno dalla data d'acquisto che il prodotto in oggetto è esente da difetti materiali e di lavorazione. Il prodotto, tuttavia, non è garantito contro danni derivanti dalla normale usura, da uso improprio o errata installazione. Eventuali prodotti o sottogruppi e componenti in garanzia che risultino essere difettosi saranno riparati o sostituiti (a discrezione di OK International) gratuitamente. Il cliente in possesso di un prodotto difettoso in garanzia deve contattare la sede di OK International o il distributore più vicino per ottenere l'autorizzazione alla sostituzione prima di spedire il prodotto al centro d'assistenza di OK International assegnato. Gli indirizzi delle sedi di OK International e dei distributori sono indicati sul sito [www.okinternational.com](http://www.okinternational.com). OK International si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto senza preavviso.

## 12 Configurazione I/O ed Interruttore di Fine Ciclo

Per informazioni sulla configurazione e sull'interruttore di fine ciclo del DX-3xx/2xx visitare la guida per l'utente del DX-3xx/2xx disponibile nella nostra pagina web all'indirizzo <http://www.okinternational.com>

## CONTENIDO

		Número de página
1	Seguridad.....	2 - 3
2	Definiciones de símbolos.....	3
3	Especificaciones.....	3
4	Características.....	4
5	Conexión de la unidad.....	5
6	Instrucciones de instalación.....	5 - 7
7	Diagrama operacional.....	8
8	Solución de problemas.....	9
9	Mantenimiento.....	10
10	Repuestos y accesorios.....	10
11	Garantía.....	10
12	Configuración de E/S e interruptor de fin de ciclo .....	10

### 1 SEGURIDAD

#### 1.1 Uso proyectado:

**ADVERTENCIA:** *El uso de este equipo de maneras distintas a las descritas en esta Guía del usuario puede resultar en lesiones personales o daños a la propiedad. Utilice este equipo únicamente como se describe en esta Guía del usuario.*

OK International no se hace responsable de las lesiones o daños resultantes de la aplicación no proyectada de este equipo. Los usos no proyectados pueden originarse cuando:






- Se realizan modificaciones en el equipo no recomendadas en la Guía del usuario
- Se utilizan partes de reemplazo incompatibles o dañadas
- Se utilizan accesorios o equipos auxiliares no aprobados

#### 1.2 Precauciones de seguridad:

- No opere esta unidad superando su respectiva capacidad y parámetros de servicio máximos
- Utilice en todo momento la ropa y el equipo de protección personal apropiados
- Utilice únicamente los siguientes modelos de adaptador de corriente: PSA15R-240P(ZJ) o PW118RA2403B01, PW118RA2403H01, PW118RA2403M01, PW118RA2403G01
- Evite el ingreso de líquido corrosivo o inflamable en la unidad. Si se utilizan líquidos corrosivos o inflamables, debe instalarse un filtro en línea (881-000-000) en el dosificador para impedir que los líquidos sean succionados nuevamente a la unidad
- El líquido que se dosifica puede ser tóxico y/o peligroso. Consulte las instrucciones para el manejo apropiado y las precauciones de seguridad en la hoja de datos de seguridad (MSDS)

- Si no se utiliza un pistón con el barril, debe instalarse un filtro en línea (881-000-000) en la cabeza receptora para impedir que los líquidos sean succionados nuevamente a la unidad. No llene el barril en exceso ni lo ubique en posición horizontal
- No fume ni utilice fuentes de ignición cuando se dosifiquen materiales inflamables
- Este equipo es para uso exclusivo en interiores


### 2 DEFINICIONES DE SÍMBOLOS

Símbolo	Definición
	Encendido/Apagado
	Modo de ciclo
	Reloj
	Vacío
	Presión

### 3 FICHA TÉCNICA

Tamaño	152 mm X 165 mm X 178 mm (6" X 6,5" X 7,0")
Peso	1,5 kg (3,3 lbs.)
Voltaje de la línea de entrada	24 VCD
Consumo de energía	10 W
Entrada de aire	100 psi (6,9 barios) máx.
Grado de contaminación	II
Categoría de instalación	I
Uso en interiores	Altitud hasta 2000 m (6562 pies)
Temperatura de operación	De 0°C a 50°C (de 32°F a 122°F)
Temperatura de almacenamiento	De -10°C a 60°C (de 14°F a 140°F)
Humedad relativa máxima	80% para una temperatura máxima de 31°C (87,8°F) con una disminución lineal hasta alcanzar el 50% de humedad relativa a 40°C (104°F)
Salida de aire	DX-300 = 0-100 psi (0-6,9 barios) DX-315 = 0-15 psi (0-1,03 barios)
Vacío	406mm (16") de Hg
Reloj	0,008-99,999 segundos
Modo de ciclo	Continuar, Interrumpir, Purgar
Tolerancia de tiempo de repetición	+/- 0,001%
Velocidad de ciclo	1200 ciclos/minuto
LCD	Segmentos de pantalla de 16 x 2

#### 4 CARACTERÍSTICAS

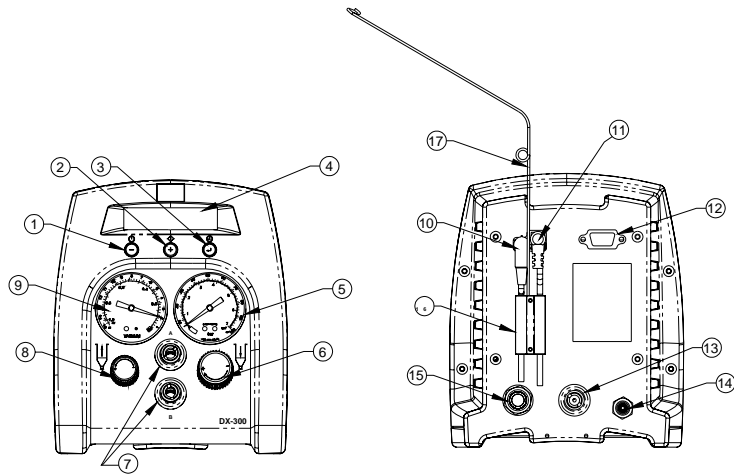

DX-3xx  
Figura 1.0

Elementos	Descripción
1	Botón de encendido
2	Botón de modo
3	Botón de configuración/guardar
4	Pantalla
5	Indicador de presión de aire
6	Regulador de presión de aire
7	Salida de aire pulsado
8	Control de vacío
9	Indicador de vacío
10	Receptáculo del interruptor de pedal
11	Receptáculo de energía
12	Conexión de E/S
13	Salida auxiliar de aire
14	Puerto de escape
15	Entrada de aire
16	Bloqueo de cable
17	Cabezal con soporte para línea de aire

#### 5 CONEXIÓN DE LA UNIDAD

**PRECAUCIÓN:** Debe instalarse un filtro de 5 micras (TSD800-6), No Incluido, con la unidad para garantizar un filtrado correcto del aire.

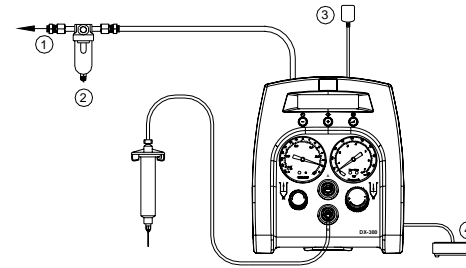


Figura 2.0

Elementos	Descripción
1	A la fuente de aire
2	Filtro de aire (No Incluido)
3	Adaptador de corriente
4	Interruptor de pedal

#### 6 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Consulte la Figura 1.0

##### 6.1 Configuración del ciclo de dosificación manual/purga:

1. Encienda la unidad presionando el botón de encendido (1).
2. Presione el botón de modo (2) hasta que aparezca el texto "PURGE" en la pantalla.
3. Active la presión de aire girando la perilla del regulador de aire a presión (6) hasta que se indique la presión deseada en el indicador de aire a presión (5).
4. Después de llenar el barril o utilizar adhesivo preempacado, una la jeringa al conjunto de la cabeza receptora. Asegúrese de que la jeringa se trabe en su lugar.
5. Conecte el extremo conector del conjunto de la cabeza receptora a una salida de dosificación de aire (7).
6. Si se requiere "succión de retorno" de vacío, gire el regulador de vacío (8) en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se indique la presión de vacío deseada en el indicador de vacío (9).
7. Mantenga presionado el interruptor de pedal para activar el ciclo de dosificación. (Ahora se activará el modo manual/purga)

## 6.2 Configuración del ciclo de dosificación automática

### 6.2.1 Selección de programa

1. Presione el botón de modo (2) para seleccionar el modo “CONTINUE” o “INTERRUPT”.
2. Presione el botón de ajuste (3) para resaltar la selección del número de programa.
3. Presione los botones (+) y (-) para seleccionar el programa deseado.
4. Presione el botón de ajuste (3) para salir.

### 6.2.2 Configuración de tiempo

1. Mantenga presionado el botón de ajuste (3) durante dos segundos para entrar a la pantalla de configuración. Se resaltaré el último dígito del tiempo de dosificación.
2. Presione el botón de ajuste (3) para mover el cursor a la siguiente posición.
3. Presione los botones (+) y (-) para ajustar el tiempo
4. Mantenga presionado el botón de ajuste (3) durante dos segundos para guardar los datos.
5. Presione el interruptor de pedal para activar el ciclo de tiempo de dosificación.

## 6.3 Configuración en modo de aprendizaje

En modo de aprendizaje, la unidad acumulará tiempo siempre que esté presionado el interruptor de pedal. Esto resulta útil para determinar el tiempo de dosificación que se requiere cuando se desconoce la salida de dosificación.

1. Siga los pasos indicados en la sección “6.2.1 Selección de programa” para seleccionar el programa deseado a fin de guardar el tiempo de dosificación.
2. Presione el botón de modo (2) para seleccionar el modo “INTERRUPT”.
3. Mantenga presionado el botón de ajuste (3) para entrar al modo de aprendizaje. El tiempo mostrará “0.000” en la pantalla LCD.
4. Mantenga presionado el interruptor de pedal. El tiempo de dosificación se acumulará durante este tiempo.
5. Suelte el interruptor de pedal cuando se haya dosificado la cantidad apropiada de líquido.
6. Mantenga presionado el botón de ajuste (3) durante dos segundos para guardar los datos.
7. Presione el botón de modo (2) para cambiar al modo “CONTINUE”.
8. El dosificador está configurado ahora para repetir este ciclo de tiempo.

## 6.4 Configuración para disparos múltiples:


Pueden almacenarse hasta diez disparos individuales o en secuencia en el DX-300/DX-315.

1. Siga los pasos indicados en la sección “6.2 Configuración del ciclo de dosificación automática” para ajustar el tiempo de dosificación en los programas deseados.
2. Mantenga presionado el botón de modo (2) durante dos segundos para activar el programa de disparos en secuencia. Se mostrará el programa anterior de secuencia “S\_” en la pantalla LCD.
3. Mantenga presionado el botón de ajuste (3) durante dos segundos para resaltar la selección del número de programa.
4. Presione los botones (+) y (-) para seleccionar el programa deseado.

## 6.5 Contador de ciclos

El contador de ciclos registra el número del ciclo de dosificación automática que se está activando. Pueden registrarse hasta 65.535 ciclos. Este número se muestra en la esquina inferior derecha de la pantalla LCD. Para restablecer el contador, mantenga presionado el botón de ajuste (3) durante dos segundos para entrar al modo de configuración. A continuación, mantenga presionado el botón de ajuste (3) durante cuatro segundos para restablecer el contador.

## 7 DIAGRAMA OPERACIONAL

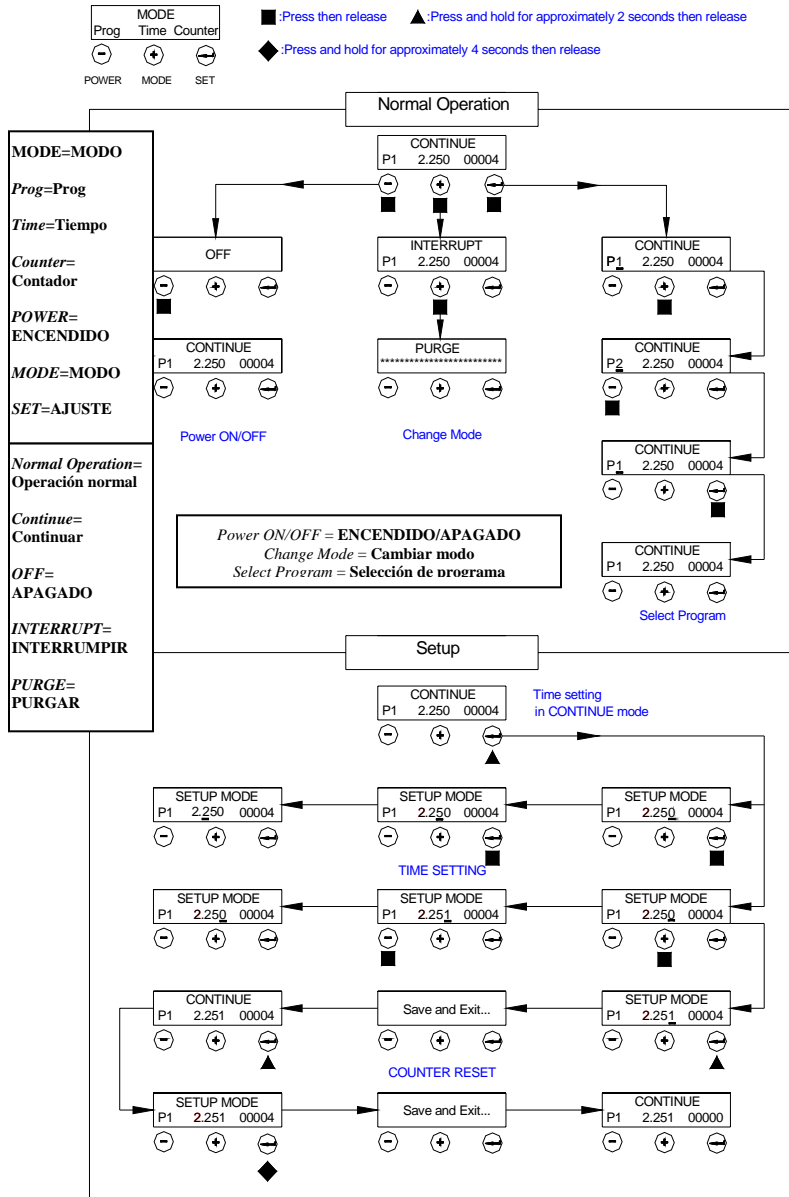

## 8 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	CORRECCIÓN
La pantalla LCD no se ilumina	<ul style="list-style-type: none"> <li>No hay entrada de corriente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revise el cable de alimentación y las conexiones</li> <li>Encienda</li> </ul>
El sistema no funciona	<ul style="list-style-type: none"> <li>El interruptor de pedal no está conectado o está mal conectado</li> <li>Interruptor de pedal con fallas</li> <li>Cable roto o suelto en el interior de la unidad</li> <li>Solenoides con fallas</li> <li>Tarjeta de PC con fallas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revise la conexión del interruptor de pedal</li> <li>El interruptor de pedal requiere reparación o hay que reemplazarlo</li> <li>Desenchufe el cable de alimentación y desconecte el suministro de aire. Retire la cubierta y busque cables rotos o sueltos</li> <li>Reemplace el solenoide</li> <li>Reemplace la tarjeta de PC</li> </ul>
El sistema no acumula presión	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presión de aire insuficiente</li> <li>Las mangueras de aire no están conectadas</li> <li>Falla del regulador</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumente la presión del suministro de aire</li> <li>Verifique la conexión</li> <li>Reemplace el regulador</li> </ul>
El sistema no extrae el vacío	<ul style="list-style-type: none"> <li>El ajuste del vacío es muy bajo</li> <li>Solenoides con fallas</li> <li>Falla del venturi de vacío</li> <li>Falla de la válvula de aguja de vacío</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumente el valor de ajuste de vacío</li> <li>Reemplace el solenoide</li> <li>Reemplace el venturi</li> <li>Reemplace la válvula de aguja</li> </ul>
Dosificación irregular	<ul style="list-style-type: none"> <li>Burbujas de aire en el adhesivo</li> <li>El tiempo de dosificación es insuficiente</li> <li>La aguja de dosificación comienza a trabarse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reduzca el valor de ajuste de vacío</li> <li>Aumente el tiempo de dosificación</li> <li>Reemplace la aguja</li> </ul>

## **9 MANTENIMIENTO**

El dosificador está diseñado y fabricado para estar relativamente libre de mantenimiento. Para garantizar una operación satisfactoria, deben seguirse las recomendaciones detalladas a continuación:

1. Asegúrese que el suministro de aire esté limpio y seco.
2. Evite dar vuelta el barril o colocarlo en posición horizontal, de modo que el material pudiese correr a través de una línea de aire hacia los componentes internos.
3. Evite conectar la unidad con excesiva humedad o saturación de solventes.
4. Evite conectar el suministro de aire si se superan los 100 psi (6,9 barios) para el DX-300/200 y los 15 psi (1,03 barios) para el DX-315/215.
5. Utilice únicamente alcohol amflico para limpiar la superficie exterior de la cubierta principal.
6. Utilice únicamente un paño suave para limpiar la pantalla LCD.

## **10 REPUESTOS Y ACCESORIOS**

Para obtener información acerca de los repuestos y accesorios del DX-3xx/2xx, consulte la página Web de la Guía del usuario de DX-3xx/2xx en <http://www.okinternational.com>

## **11 GARANTÍA LIMITADA**

OK International garantiza este producto al comprador original por un período de (1) año a partir de la fecha de compra como libre de defectos de material y mano de obra, excepto por el desgaste normal, y en caso de abuso o instalación incorrecta. El producto o los componentes y subensamblajes defectuosos cubiertos por esta garantía serán reparados o reemplazados (a opción de OK International) sin cargo alguno. El cliente con un producto defectuoso bajo garantía deberá contactar a la oficina o distribuidor de OK International más cercano para obtener una autorización de devolución antes de enviar el producto al centro de servicio autorizado de OK International que se le asigne. Para conocer la información de contacto de la oficina o distribuidor de OK International más cercano, visite la página [www.okinternational.com](http://www.okinternational.com). OK International se reserva el derecho de realizar modificaciones en la ingeniería del producto sin previo aviso.

## **12 Configuración de E/S e interruptor de fin de ciclo**

Para obtener información acerca de la configuración de E/S y el interruptor de fin de ciclo de DX-300/315, visite la página Web de la Guía del usuario de DX-3xx/2xx en <http://www.okinternational.com>